MITSUBISHI

H0WC08-1

このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきましてありがとうございます。

三菱白熱灯器具

白熱灯シーリング(防雨・防湿形)

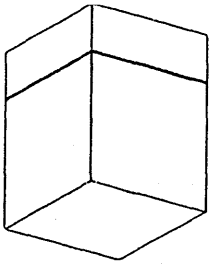

お客さまへ

■ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくためこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

形名

WC1324　WC1324W
WC1325　WC1325W

取扱説明書

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、⚠警告 ⚠注意の表示で区分して、説明しています。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

- ■器具・ランプを水洗いしない 火災・感電の原因
- ■異常時は電源スイッチを切る (煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐスイッチを切る) 火災・感電の原因
- ■布や紙など燃えやすいものをかぶせない 火災の原因
- ■お客様自身で分解・改造はしない 火災・感電の原因

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- ■電気工事はしない有資格者に取付けを依頼 感電の原因
- ■高温(40℃以上)な場所では使わない 落下・感電・火災の原因
- ■グローブを真っ直ぐに締め込む 斜め取付け・不完全な取付は水・水気の侵入により感電・落下の原因

ランプの交換のしかた

⚠注意　電源を切ってください。感電の原因になります。

(1) グローブを両手で押え反時計方向へ90°回してはずす。
(2) ランプをはずす。
(3) グローブを凹部と取付バネが合う位置にし、グローブを軽く本体に押しあてながら図に示す方向(時計方向)に回転させます。約90°回転させるとカチという音がしてグローブが本体固定されます。

⚠注意

- ■ランプのガラス、口金部分を強くねじらない ガラスの破損によりけがの原因
- ■器具表示の指定W(ワット)数を超えるランプは絶対使用しない 過熱して火災の原因
- ■ランプに塗料などを塗らない ランプが過熱、破損してけがの原因
- ■点灯中および消灯直後のランプは触らない 高温のためやけどの原因
- ■使用済みランプは不用意に割らない ガラスの破片が飛散しけがの原因
- ■グローブを真っ直ぐ締め込む 斜め取付け・不完全な取付けは水・水気の侵入により感電・落下の原因

お手入れ

⚠注意　電源を切ってください。感電の原因になります。

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。

⚠注意
安全にご使用頂くために半年に一回の保守・点検を行ってください。

仕様

形　名	定格電圧	消費電力	適合ランプ	口　金
WC1324, WC1324W	100V	40W	40Wボールランプ(G50)透明	E17
WC1325, WC1325W	100V	57W	60W形一般照明用電球×1	E26

アフターサービス

修理・取扱・お手入れなどのご相談は、まず「お買い上げの販売店」へお問合わせください。

三菱電機お客様相談窓口

転居や贈答品などでお困りの場合は、お近くの三菱電機お客さま相談窓口へお問合わせください。

北海道本部 ☎(011)893-1313
東北本部 ☎(022)231-8282
首都圏本部 ☎(03)3414-9655
中部本部 ☎(052)972-7222
北陸支部 ☎(076)252-1356
関西本部 ☎(06)451-3611
中国本部 ☎(082)278-1322
四国支部 ☎(087)879-1190
九州本部 ☎(092)571-2211

三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
神奈川県鎌倉市大船5-1-1
☎(0467)41-2726　(住宅照明営業課)

MITSUBISHI

三菱白熱灯器具

白熱灯シーリング(防雨・防湿形)

形名

WC1324　WC1324W　WC1325　WC1325W

施工説明書

■電気工事には電気工事士の資格が必要です。

施工者さまへ

■施工の前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
■取付工事の後、必ずお客様にお渡しください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、⚠警告 ⚠注意の表示で区分して、説明しています。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

■強い振動・衝撃のある場所で使わない 器具破損により落下の原因
■取付面に凹凸がある場合は、電源線引込口から水が入らないようパテなどをつめて取付ける。凹凸のままの場合は、絶縁不良により感電・火災の原因
■施工に関しては内線規定・電気設備の技術基準に従ってください。

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

■ドアの開閉で当たる部分に照明器具を取付けない 破損して落下の原因
■グローブを真っ直ぐに締め込む 斜め取付け・不完全な取付は水・水気の侵入により感電・落下の原因

各部のなまえ

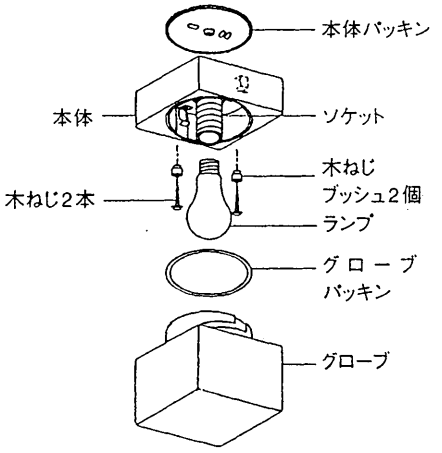

(この図は共通化のため一部省略、抽象化してあります。)

附属品

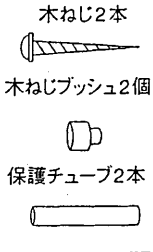

5 附属の木ねじ2本と木ねじブッシュ2個で本体と本体パッキンを天井又は壁のしっかりと補強された部分に取付ける。

適合電線　φ1.6,2.0

WC1324　WC1324W

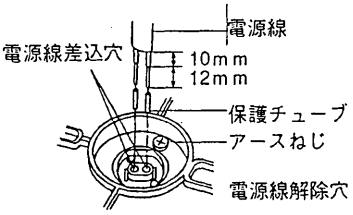

WC1325　WC1325W

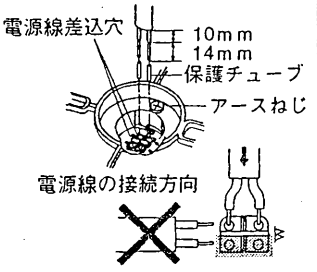

⚠注意

■板厚の薄い所や強度的に不十分な所に取付けない。落下の原因
■壁面取付の時は、床面より1.8m以上の位置に取付ける。

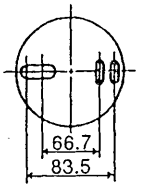

電気工事

⚠注意　電源を切ってください。感電の原因になります。

1 電源線をパッキン中央の穴に通す。

2 電源線に保護チューブを通す。

3 電源線を接続する。

⚠警告

■電源源線に保護チューブを差込む。火災・感電の原因
■指定太さの電源線を指定長さに被覆を剥がし1本ずつ速結端子の奥まで差込む。差し込み不十分は、接触不良により感電・火災の原因

4 アース工事を行う。

グローブ・ランプの取付けかた

1 ランプをソケットにねじ込む。

2 グローブの凹部と取付バネが合う位置にしグローブを軽く本体に押しあてながら図に示す方向に回転させます。約90°回転させるとカチという音がしてグローブが本体に固定されます。

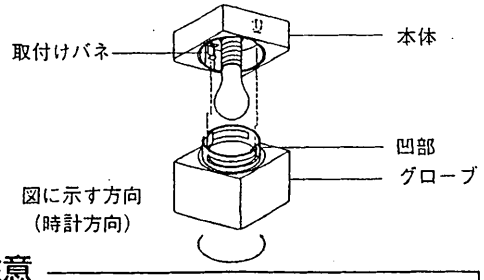

⚠注意

■グローブを真っ直ぐに締め込む。
斜め取付け・不完全な取付けは、水・水気の侵入により感電・落下の原因